e-Cruise

Manuel d'installation pour
SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 PRODUCTION 10-2006

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

Connecteur Blanc
sur pédale de frein

Rose
(Chaud)

Vert/Blanc
(Froid)

Connecteur Blanc
à gauche colonne A

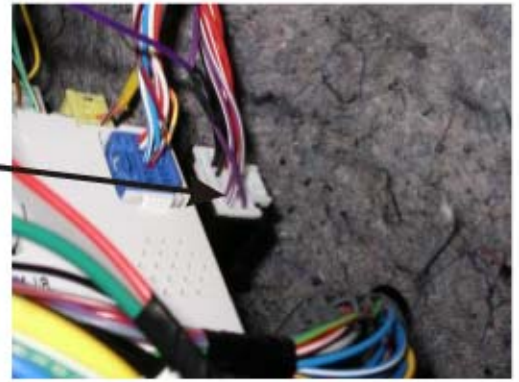

Violet
(vitesse. les fils violets
peuvents être utilisés ensembles)

Connecteur Blanc
à gauche colonne A

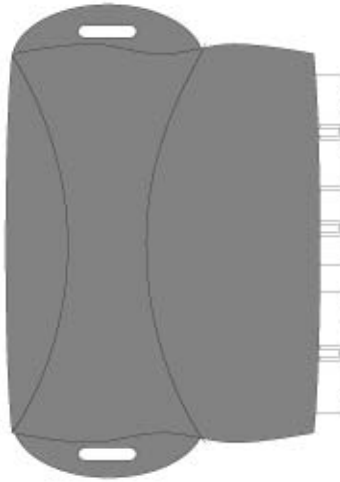

Bleu
Blanc/Marron
Noir
Violet
Rouge

mettre à la masse
à gauche colonne A

Fusible
1 A

Vert
(Démarreur)

Noir/Rouge
Noir/Jaune

Blanc/Orange
Vert/Orange

Connecteur sur la pédale d'accélérateur.

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

les fils jaunes et rouge doivent être montés ensembles seulement sur les véhicules à boite manuelle.

Autrement couper le fil jaune du fil rouge

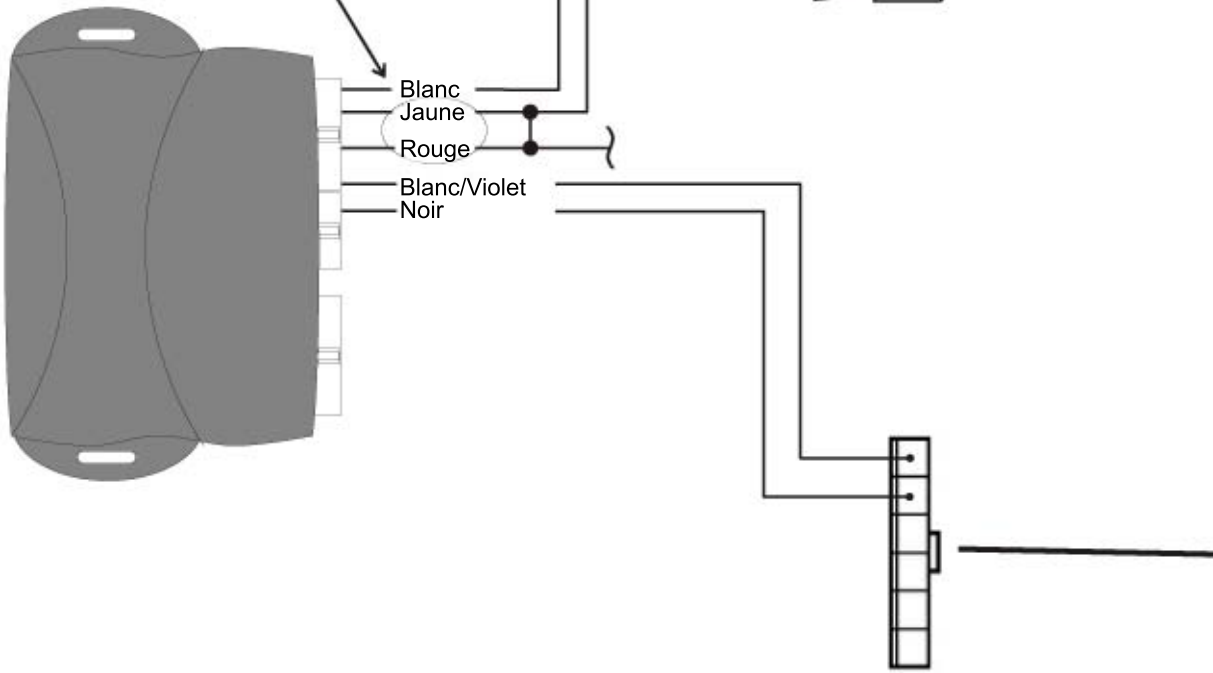

SVP faire un support pour le switch d'embrayage

Connecteur Blanc
sous le volant

Les fils Blanc-Violet et Noirs avec embouts doivent être montés dans le connecteur de l'horloge pin 5 et 6 (disposition sans importance).

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

Débrancher le cable négatif de la batterie

Deconnecter l'Airbag de la manière préconisé par Suzuki

Démonter le volant la partie plastique reste libre

Découper le modèle selon les marques, le monter sur le coté droit du volant la partie claire contre la partie de l'Airbag et les petits trous dans le trou de la partie plastique.
utiliser des forets de 30mm
Voir Fig 1

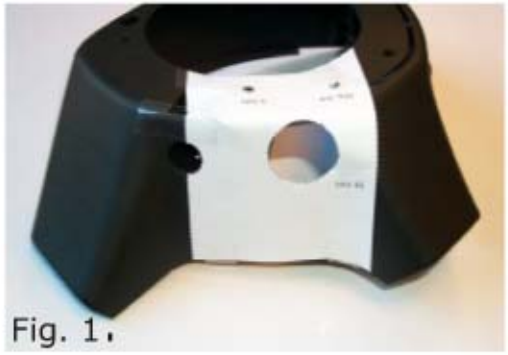
Fig. 1.

Monter le régulateur sur le support inclus avec les trois écrous de 4mm prévus.Le support est placé sur le volant avec les deux écrous de 8mm prévus.Monter les deux fils du régulateur sur le connecteur blanc, pin 5 et 6 (disposition sans importance).
Voir Fig 2

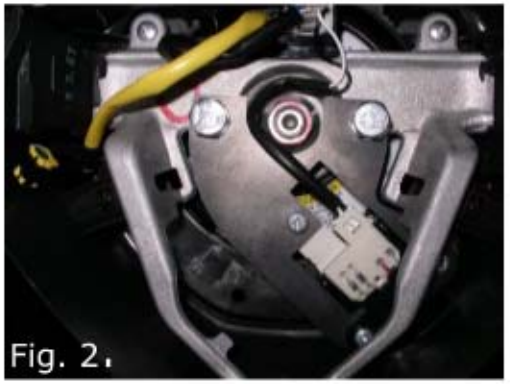
Fig. 2.

Réinstaller le volant et l'Airbag et reconnecter le cable de la batterie
Voir Fig 3

Fig. 3.

NOTE : les fils qui restent doivent être coupés et isolés

Important : la voiture doit être essayé pour tester toutes les fonctions décrites dans le manuel d'utilisation

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47